

EASY SUN



ALLGEMEINE HINWEISE

AUSWAHL DES STANDPLATZES

Bei der Auswahl des Standplatzes sind zwei wichtige Hinweise zu beachten. Ihre Infrarotkabine sollte stets auf einer relativ ebenen Grundfläche aufgestellt werden und die Umgebung sollte nicht zu feucht sein. Hohe Feuchtigkeit kann die Funktion beeinträchtigen und zu Schäden führen.

REINIGUNG

Bevor Sie Ihre Infrarotkabine das erste Mal benutzen, reinigen Sie diese innen mit einem feuchten Tuch. Für die Reinigung und Pflege der Außenseite empfehlen wir ebenfalls ein feuchtes Tuch. Um die Schweißabsonderung während der Sitzung zu absorbieren, legen Sie bitte ein Handtuch auf die Sitzbank und auf den Boden Ihrer Kabine.

SERIENNUMMER

Die Seriennummer befindet sich auf der Rückwand Ihrer Infrarotkabine.

GENIEßEN SIE IHRE INFRAROTKABINE

Die Wirkung Ihrer Infrarotkabine basiert auf Infrarotwärme. Infrarotstrahlen treffen direkt auf Ihren Körper, ohne vorher die Luft im Inneren der Kabine erwärmen zu müssen. Durch diese direkte Wirkungsweise ist das Atmen und auch die Atmosphäre im Inneren Ihrer Infrarotkabine wesentlich angenehmer als in einer herkömmlichen Sauna. Da die Infrarotwärme den Körper direkt erwärmt, ist eine niedrigere Temperatur ausreichend, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen und beachten Sie alle Hinweise!

Um Verletzungen auszuschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Kinder Ihre Infrarotkabine nicht ohne Erlaubnis und nicht ohne entsprechende Aufsicht benutzen. Zu hohe Temperaturen können während der ersten Monate einer Schwangerschaft zu Schädigungen des Fötus führen. Frauen sollten während einer Schwangerschaft bzw. wenn eine Schwangerschaft nicht auszuschließen ist, vor der Benutzung der Infrarotkabine Ihren Arzt konsultieren.

Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während einer Sitzung kann zur Bewusstlosigkeit führen. Personen mit Herz-/Kreislaufbeschwerden, mit zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck und Diabetiker sollten ihren Arzt konsultieren, bevor sie die Infrarotkabine benutzen. Personen, die Medikamente einnehmen müssen, sollten ebenfalls Ihren Arzt konsultieren.

HINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG

Beachten Sie alle Hinweise betreffend Gesundheit und Sicherheit. Wenn Sie sich über die Anwendung Ihrer Infrarotkabine nicht im Klaren sind, konsultieren Sie Ihren Arzt. Wenn Sie sich während einer Sitzung unwohl fühlen oder wenn Sie das Gefühl haben, dass die Wärmebelastung zu hoch ist, verlassen Sie die Infrarotkabine unverzüglich.

Wählen Sie die gewünschte Temperatur und stellen Sie das Thermostat ein.

Die Vorwärmzeit der Infrarotstrahler und der Fußbodenheizung beträgt ca. 10-15 Minuten. Bitte beachten Sie, dass die Oberfläche der Fußbodenheizung eine weitaus geringere Temperatur aufweist als die des Infrarotstrahlers und die Vorwärmzeit der Infrarotstrahler in keinem Zusammenhang mit der Temperatur im Inneren Ihrer Infrarotkabine steht. Durch die Wirkungsweise der Infrarotwärme ist die Umgebungstemperatur nicht maßgebend.

Die Schweißabsonderung beginnt nach ca. 10-15 Minuten. Ein warmes Bad oder eine warme Dusche vor der Sitzung erhöht die Schweißabsonderung. Eine Dusche nach der Sitzung wirkt erfrischend und reinigend. Wir empfehlen, dass die Dauer einer Sitzung zwischen 20 und 40 Minuten liegt. Wird im Inneren Ihrer Infrarotkabine die mittels Thermostat vorgewählte Temperatur erreicht, schalten sich die Strahler periodisch aus und an, um die eingestellte Temperatur zu halten.

Die Kabinentür kann jederzeit geöffnet werden, um Frischluft zuzuführen.

Achten Sie darauf, dass Sie vor und nach einer Sitzung ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, um den Flüssigkeitsverlust während einer Sitzung auszugleichen.

Nehmen Sie zur vorsorglichen Pflege und zur Schweißaufnahme ein Handtuch mit, um übermäßigen Schweiß von Ihrem Körper zu trocknen. Decken Sie während der Nutzung Sitzfläche und Boden mit einem sauberen Handtuch ab. Verschüttete Getränke bitte umgehend aufwischen.

Ihre Infrarotkabine besteht innen aus Hemlockholz. Dieses ausgewählte, hochwertige Holz ist geruchsneutral und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.

HINWEISE FÜR DEN BETRIEB

- Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker verbunden wurden und dass der Netzstecker eingesteckt ist
- Kabine einschalten
- Gewünschte Temperatur eingeben
- Timer auf die geplante Benutzungsdauer einstellen
- Nach der Benutzung Kabine ausschalten und die Tür einige Minuten geöffnet lassen


DAS DIGITALE BEDIENFELD


TASTENBELEGUNG

- ① EIN/AUS: Ein- & Ausschalten der Kabine
- ② Lichttaste (Ein- & Ausschalten der Deckenspots
(zusätzliches indirektes Farblight nur über Fernbedienung steuerbar)
- ③ zur Temperatureinstellung (höhere Temperatur)
- ④ zur Temperatureinstellung (niedrigere Temperatur)
- ⑤ zur Zeiteinstellung (längere Zeit)
- ⑥ zur Zeiteinstellung (kürzere Zeit)
- ⑦ digitale Temperatur-Anzeige
- ⑧ digitale Zeit-Anzeige
- ⑨ AUX-Schnittstelle
- ⑩ USB-Schnittstelle
- ⑪ Musiktaste zum Umschalten zw. BLUETOOTH, USB, RADIO und AUX
- ⑫ zum Vor- / Zurückschalten
- ⑬ zur Lautstärkenregelung (lauter)
- ⑭ zur Lautstärkenregelung (leiser)




START IHRER INFRAROTKABINE

Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. Im ausgeschalteten Zustand leuchtet nur das Armstark-Logo sowie die EIN/AUS-Taste  ① auf. Die Tasten auf dem Display sind mit Berührungssensoren ausgestattet, deshalb diese bitte nur leicht drücken.




Drücken Sie die Taste EIN/AUS  ① um die Kabine einzuschalten und vor der Verwendung vorzuheizen. Wenn Sie die Infrarotkabine für längere Zeit nicht nutzen, nehmen Sie die Kabine entweder über den Sicherungsschalter im Sicherungskasten oder durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz. Zeit und Temperatur wie gewünscht vorwählen und mit dem Infrarotbad beginnen.



LICHT EINSCHALTEN


Drücken Sie die Taste Licht  (②) nach dem Einschalten der Infrarotkabine, um die Innenbeleuchtung einzuschalten. Durch mehrmaliges Drücken kann man die Beleuchtung ein- und ausschalten bzw. wechseln.

- 1 x Drücken - Außenbeleuchtung „ein“
- 2 x Drücken - Innenbeleuchtung „ein“
- 3 x Drücken - Außenbeleuchtung „aus“
- 4 x Drücken - Innenbeleuchtung „aus“

EINSTELLEN DER LAUFZEIT





Die Laufzeit kann zwischen 5 und 60 Minuten eingestellt werden. Drücken Sie die ZEIT-Tasten  ⑤ bzw.  ⑥ über dem Wort TIME, um die Laufzeit anzupassen. Bei einmaliger Berührung der Taste  ⑤ verlängert sich die Zeit um 1 Minute.



Zur Schnelleinstellung der Zeit die Taste  ⑤ einfach so lange gedrückt halten bis Sie die richtige Temperatur erreicht haben. Die Zeitverkürzung erfolgt über die Taste  ⑥.

Erreicht die Kabinentemperatur bzw. die Zeit den voreingestellten Wert, schaltet sich das Heizsystem ab. Sie können die Nutzung der Infrarotkabine auch jederzeit durch das Drücken der Taste EIN/AUS  ① beenden.

EINSTELLEN DER TEMPERATUR

Die Temperatur kann zwischen 30 °C und 70 °C eingestellt werden. Die maximal erreichbare Temperatur ist jedoch abhängig von verschiedenen Faktoren wie Raumtemperatur, Laufzeit und dem Infrarotkabinen-Modell.

Drücken Sie die TEMPERATUR-Tasten    bzw.  über dem Wort TEMP, um die Temperatur einzustellen. Die Temperatur wird sich jeweils um 1 Grad erhöhen oder verringern.



Zur Schnelleinstellung der Temperatur die Taste   einfach so lange gedrückt halten bis Sie die richtige Temperatur erreicht haben. Das Absenken der Temperatur erfolgt über die Taste  .

VERWENDUNG DES MUSIKSYSTEMS


Hinweis: Funktion nicht im Standby-Modus verfügbar.








Die AUX-Schnittstelle   dient zum Anschluss eines 3,5 mm Audiokabels, die USB-Schnittstelle   zum Anschluss eines USB-Flashspeichers. Musiktitel können nur im MP3-Format abgespielt werden.

Wechseln der Musikfunktionen:


Über die Musiktaste  kann zwischen **FM/USB/AUX/bLU** umgeschaltet werden. Dies wird im Temperaturfeld angezeigt. Durch Drücken der Musiktaste  gelangen Sie in den Radio-Modus. Drücken Sie die Musiktaste erneut und es erscheint nun USB --. Warten Sie 5 Sekunden und drücken Sie die Musiktaste noch einmal. Es erscheint nun AUX --. Warten Sie weitere 5 Sekunden und drücken Sie die Musiktaste ein weiteres mal um in den Bluetooth Modus (blu --) zu gelangen.




USB Funktion nutzen:

Um die Musik auf dem USB-Flashspeicher zu hören, muss zuerst mit der Musiktaste  auf USB gestellt und dann der USB-Stick eingesteckt werden. In umgekehrter Reihenfolge ist eine Musikwiedergabe nicht möglich.

Mit den Umschalt-Tasten  und   wird zum vorherigen bzw. nächsten Stück geschaltet. Bei aktiver AUX/USB-Funktion lässt sich die Lautstärke über die Tasten   und   über dem Wort VOLUME erhöhen bzw. verringern.







Stärkste Radiosender suchen:

Wählen Sie mit der Musiktaste  den Radiobetrieb. Drücken und halten Sie die Musiktaste 3 Sekunden lang gedrückt. Es werden fünf Striche am Display angezeigt und die stärksten Sender gesucht.

Der zuletzt gespeicherte Radiosender bleibt gespeichert und wird bei erneutem Einschalten wieder abgespielt. Durch kurzes Drücken der Umschalt-Tasten  und   können Sie einen Sender manuell suchen. Wenn Sie eine der Umschalt-Tasten 3 Sek. gedrückt halten wird automatisch der nächste Sender gesucht und abgespielt.

Die Empfangsqualität ist abhängig vom Standort der Kabine.

Verbinden mit bluetoothfähigen Geräten:

- ① Drücken Sie die Taste EIN/AUS   um die Kabine einzuschalten
- ② Musiktaste  am Display Ihrer Infrarotkabine drücken bis „bLU“ erscheint.
- ③ Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät (Handy, iPod, usw...)
- ④ Wurde das Gerät gefunden erscheint an Ihrem Gerät (Handy, iPod, usw...) die Anzeige „BT Sauna“.
- ⑤ Wenn „BT Sauna“ blau leuchtet sind beide Geräte miteinander verbunden.
- ⑥ Sie können nun Ihre Musik (Handy, iPod, usw...) wiedergeben.
- ⑦ Drücken Sie die Umschalt-Tasten  und   um die Musiktitel auszuwählen.

FARBLICHT-FERNBEDIENUNG

TASTENBELEGUNG DER FERNBEDIENUNG

- ① AUS: Ausschalten des Farblichts
- ② EIN: Einsschalten des Farblichts
- ③ Lichtfarbregler
- ④ Farbwechselgeschwindigkeit erhöhen
- ⑤ Farbwechselgeschwindigkeit verringern
- ⑥ Helligkeit erhöhen
- ⑦ Helligkeit verringern





TASTENFUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG


Mit der Fernbedienung lässt sich die Farbe der Innenbeleuchtung regeln (die Lichtfarbe ist normalerweise weiß). Mit Hilfe der Fernbedienung kann die Farbe gemäß folgender Anweisungen angepasst werden:


- I** **Licht einschalten / Betriebsart** ②: Einmaliges Drücken dieser Taste schaltet das Licht ein. Bei eingeschaltetem Licht dient die Taste als Betriebsartschalter (Farbwechselmodus / Weißlicht). Nach 15 Sekunden der Nichtbetätigung geht die Fernbedienung in den Ruhezustand. Die Reaktivierung erfolgt durch Betätigung dieser Taste.
 - a) Bei aktivem Weißlicht wird mit dieser Taste ② in den Farbwechselmodus (7 Farben) umgeschaltet. Erneute Betätigung der Umschalttaste reaktiviert das Weißlicht.
 - b) Bei aktivem Farblicht wird mit dieser Taste ② auf Weißlicht umgeschaltet. Erneute Betätigung reaktiviert den Farbwechselmodus.
 - c) Bei abgeschalteter Beleuchtung wird mit dieser Taste ② die weiße Beleuchtung eingeschaltet. Erneute Betätigung reaktiviert den Farbwechselmodus (7 Farben).


 **Licht ausschalten** ①: Hierüber wird das Licht ausgeschaltet.

 **Lichtfarbregler** ③: Betätigung dieser Taste aktiviert die Lichtfarbregelung, bei der in jeder Betriebsart verschiedene Einzelfarben auswählbar sind.

 **Farbwechselgeschwindigkeit erhöhen** ④: Hierüber wird die Lichthelligkeit im Farbregelmodus und die Farbwechselgeschwindigkeit bei dynamische Betriebsarten eingestellt.

 **Farbwechselgeschwindigkeit verringern** ⑤: Hierüber wird die Lichtfarbe im Farbregelmodus („Weißlicht-Modus“) und die Farbwechselgeschwindigkeit im Farbwechselmodus eingestellt.

 **Helligkeit erhöhen** ⑥: Hierüber wird die Lichthelligkeit im dynamischen und statischen Modus erhöht.

 **Helligkeit verringern** ⑦: Hierüber wird die Lichthelligkeit im dynamischen und statischen Modus verringert.

BEISPIELFARBEN:



AUFBAUANLEITUNG ES 2 GB

Die beschriebene Aufbauanleitung bezieht sich auf eine Infrarotkabine vom Typ ES 2 GB. Der Aufbau der ES 1 oder ES 3 weicht nur geringfügig ab.

Ihre Infrarotkabine wurde so konstruiert, dass Sie nicht viel Werkzeug benötigen, da die Anschlussleitungen steckfertig vorbereitet sind. Folgen Sie den einzelnen Schritten der Aufbauanleitung und ziehen Sie einen Helfer hinzu.

VORBEREITUNG:

Nehmen Sie als erstes die Dachplatte aus dem Karton. Schrauben Sie von der Dachplatte die Abdeckung (Hartfaser-Platte) ab – **darunter befinden sich alle für den Aufbau benötigten Zubehörteile.**

- 1 Legen Sie die Bodenplatte mit der Beschriftung „SEAT / DOOR“ nach vorne auf den Boden.



- 2 Setzen Sie erst die Rückwand ein und danach die Seitenwände. Lassen Sie Ihren Helfer die Rückwand halten. Verschließen Sie nach dem Einsetzen die Schnappverschlüsse.




- 3 Bringen Sie nun **das Bankunterteil** ① von oben in die dafür vorgesehene Nut ein. Achten Sie darauf, dass der Schalter links ist. Anschließend verbinden Sie den **Stecker des**

Fußstrahlers ② mit dem Stecker aus der Rückwand. Anschließend wird die Sitzbank eingelegt und mit vier Schrauben fixiert.





- ④ Bringen Sie nun die Rückenlehne an. Diese wird mit vier beiliegenden Schrauben an der Rückwand befestigt. Setzen Sie dann die Vorderwand ein und schließen Sie danach die Schnappverschlüsse. Heben Sie anschließend das Dach auf die Kabine und führen Sie die Anschlusskabel der Front- und Rückwand durch die im Dach vorgesehenen Öffnungen bevor Sie es ablegen.

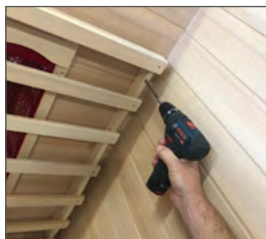

- ⑤ Jetzt können die Kabel auf der Deckenplatte zusammengesteckt werden. Hierbei verbinden Sie alle zusammengehörigen Stecker miteinander – die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Steckerübersicht:

① Rückwandstrahler, ② Frontstrahler (rechts und links), ③ + ④ Display, ⑤ Netzstecker

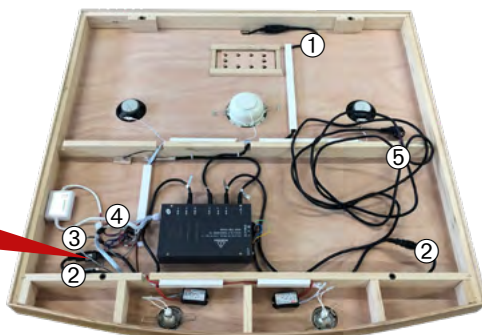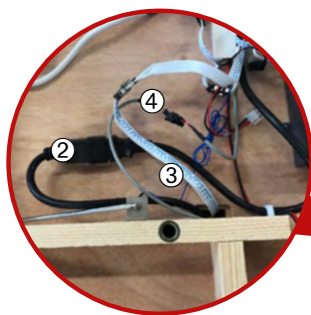

- 6 Führen Sie das Anschlusskabel (Netzstecker) und die Antenne oben durch die dafür vorgesehenen Löcher in der Abdeckung der Dachplatte, bevor Sie diese auflegen und festschrauben.



- 9 Nun montieren Sie noch den Türgriff vorsichtig mit den beiliegenden zwei Schrauben. Der unbehandelte Griff wird von der Innenseite und der lackierte von der Außenseite montiert.



- 10 Je nach Bedarf können Sie die zwei Ablageflächen in der Kabine montieren. Am besten wäre hierfür der Platz Innen, links und rechts neben der Türe geeignet.



SCHALTERFUNKTIONEN



Der Schalter am Fußteil der Sitzbank ist zum An- und Abschalten des Fußstrahlers.

ANSCHLUSSINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie, dass Sie unabhängig vom Infrarotkabinen-Modell 1 bis 3 Anschlussmöglichkeiten benötigen (eine für die Infrarotkabine und je eine weitere für das optionale Zubehör). Diese können auch über eine 3-fach Steckdose mit Strom versorgt werden.

OPTIONAL ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR MIT EIGENEM STECKER:

- ▶ LED - Farblicht Premium
- ▶ LED - Farblicht
- ▶ Sole Vernebler

AUFBAUANLEITUNG ES 4 GB


Ihre Infrarotkabine wurde so konstruiert, dass Sie nicht viel Werkzeug benötigen, da die Anschlussleitungen steckfertig vorbereitet sind. Folgen Sie den einzelnen Schritten der Aufbauanleitung und ziehen Sie einen Helfer hinzu.

VORBEREITUNG: Nehmen Sie als erstes die Dachplatte aus dem Karton. Schrauben Sie von der Dachplatte die Abdeckung (Hartfaser-Platte) ab – **darunter befinden sich alle für den Aufbau benötigten Zubehörteile.**

- 1 Legen Sie die Bodenplatte mit der Beschriftung „DOOR“ nach vorne auf den Boden.
- 2 Setzen Sie eine Rückwand gemäß Ihrer Beschriftung LEFT (links) und RIGHT (rechts) ein. Weiter geht es mit der anderen Seite. Lassen Sie hier Ihren Helfer die bereits eingesetzte Rückwand halten. Verschließen Sie nach dem Einsetzen hinten die Schnappverschlüsse.



- 3 Stellen Sie die Frontseite auf und lassen Sie diese von Ihrem Helfer halten. Setzen Sie nun von oben nach unten ein Seitenteil ein. Achten Sie hierbei darauf, dass die Einrastnasen ① der Front in die Öffnungen ② des Seitenteils einrasten. Schließen Sie die Schnappverschlüsse zur Rückwand erst nachdem beide Seitenteile montiert wurden.

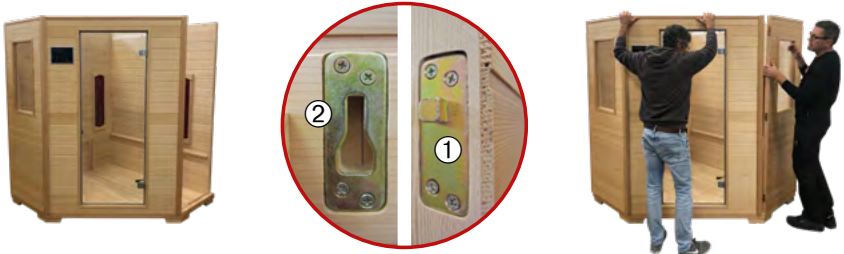

- 4 Setzen Sie nun das lange (rechte) Bankunterteil in die dafür vorgesehene Nut ① ein. Achten Sie darauf dass der Schalter dieses Strahlers rechts oben ist. Anschließend können Sie das kurze Bankunterteil einsetzen. Hier befindet sich der Schalter links oben. Verbinden Sie nun die Anschlusskabel der Fußstrahler mit dem jeweiligen Anschlusskabel der Rückwand.




- 5 Anschließend werden die Sitzbänke eingelegt und mit jeweils vier Schrauben fixiert. Stellen Sie danach die beiden Rückenlehnen auf die Sitzbank und fixieren diese an der Rückwand mit den beiliegenden Schrauben.



- 6 Heben Sie jetzt das Dach auf die Kabine und führen Sie die Anschlusskabel der Front- und Rückwand durch die im Dach vorgesehenen Öffnungen ① bevor Sie es ablegen.



- 7 Jetzt können die Kabel auf der Deckenplatte zusammengesteckt werden. Hierbei verbinden Sie alle zusammengehörigen Stecker miteinander – die Reihenfolge spielt keine Rolle.
Steckerübersicht: ① Frontstrahler (rechts und links), ② Rückwandstrahler (rechts und links), ③ + ④ Display, ⑤ Netzstecker

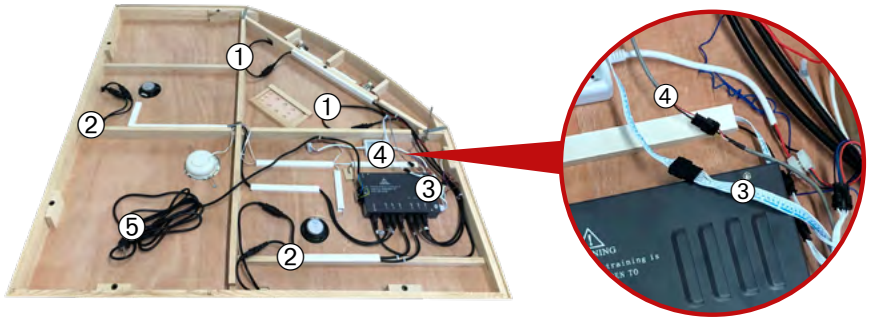

- 8 Führen Sie das Anschlusskabel (Netzstecker) und die Antenne oben durch die dafür vorgesehenen Löcher in der Abdeckung der Dachplatte, bevor Sie diese auflegen und festschrauben.



- 9 Nun montieren Sie noch den Türgriff vorsichtig mit den beiliegenden zwei Schrauben. Der unbehandelte Griff wird von der Innenseite und der lackierte von der Außenseite montiert.



- 10 Je nach Bedarf können Sie die zwei Ablageflächen in der Kabine montieren. Am besten wäre hierfür der Platz Innen, links und rechts neben der Türe geeignet.



SCHALTERFUNKTIONEN



Die Schalter am Fußteil der Sitzbänke ist zum An- und Abschalten der Fußstrahler.

ANSCHLUSSINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie, dass Sie unabhängig vom Infrarotkabinen-Modell 1 bis 3 Anschlussmöglichkeiten benötigen (eine für die Infrarotkabine und je eine weitere für das optionale Zubehör). Diese können auch über eine 3-fach Steckdose mit Strom versorgt werden.

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR MIT EIGENEM STECKER:

- ▶ LED - Farblicht Premium
- ▶ LED - Farblicht
- ▶ Sole Vernebler

FEHLERBEHEBUNG

| <i>Problem:</i> | <i>Mögliche Ursache:</i> | <i>Beseitigung:</i> |
|---|---|---|
| Infrarotkabine schaltet nicht ein | Anschlusskabel nicht angesteckt | Anschlusskabel anschließen |
| | Keine Stromzufuhr | Elektrik prüfen (besonders auf vorhandene Stromzufuhr) |
| | Netzgerät oder Schaltteil defekt | Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst |
| Keine Leuchtanzeige der Stromversorgung | Stecker nicht korrekt angeschlossen | Stecker prüfen oder ersetzen |
| | Keine Stromzufuhr | Elektrik prüfen (besonders auf vorhandene Stromzufuhr) |
| Kein Aufheizen des Infrarotstrahlers | Schalter aus | Heizung einschalten |
| | Anschlusskabel oder Strahlerdraht lose | Prüfen und korrekt anschließen |
| | Temperaturfühler defekt oder nicht angesteckt | Anschluss des Temperaturfühlers auf korrekten Sitz prüfen oder ersetzen |
| Keine Lichtfunktion | Leuchtmittel defekt | Leuchtmittel ersetzen |
| | Wackelkontakt oder Kabel nicht angesteckt | Kabelverbindung überprüfen |

| <i>Problem:</i> | <i>Mögliche Ursache:</i> | <i>Beseitigung:</i> |
|-----------------------------------|---|---|
| Temperaturanzeige steht auf „EP“ | Temperaturfühleranschluss lose oder Fühler beschädigt | Stecker korrekt aufstecken bzw. Sensor ersetzen |
| Temperaturanzeige steht auf „H“ | Kabinentemperatur zu hoch | Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst |
| Keine Lautsprecherfunktion | Lautsprecher defekt | Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst |
| | Anschlusskabel lose | Kabel korrekt anschließen |
| Krachen & Knistern beim Aufheizen | Das Metall dehnt sich aus | Nicht nötig - die Geräusche sind normal und kein Fehler |
| Fußstrahler heizt nicht | Stecker nicht korrekt angeschlossen | Stecker im Bankunterteil der Kabine prüfen |

Bei Fragen steht Ihnen auch gerne unser Kundendienst zur Seite:
 Tel.: +49 (0) 85 32 - 92 57 - 13 · E-Mail: kundendienst@armstark.de

GARANTIE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Heizelemente: | 5 Jahre Garantie |
| Elektronische Komponenten: | 2 Jahre Garantie |

Die Garantiefrist beginnt mit dem Tag der Lieferung.

Garantieleistung:

Bei Auftreten eines durch diese Garantie gedeckten Schadens wird die Firma Armstark Handels-GmbH oder ein autorisierter Händler diesen Defekt gemäß den Garantiebestimmungen beheben. Garantiewerke in den ersten zwei Jahren erfolgen kostenlos, es sei denn, die Infrarotkabine befindet sich außerhalb des durch die autorisierten Fachhändler abgedeckten Servicebereiches. In diesem Fall und nach Ablauf der zwei Jahre werden angemessene Arbeits-, sowie An- und Abfahrtskosten berechnet.

Ist der durch die Garantie gedeckte Schaden nicht mit angemessenem Aufwand zu beheben, behält sich die Firma Armstark Handels-GmbH vor, die Infrarotkabine durch eine gleichwertige Infrarotkabine zu ersetzen. In diesem Fall gehen die Kosten für die Rücklieferung der beschädigten Infrarotkabine und Anlieferung der neuen Infrarotkabine zu Lasten des Käufers.

Der Käufer verpflichtet sich, alle durch die Garantie gedeckten Schäden umgehend einem autorisierten Händler oder Armstark Handels-GmbH zu melden und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Infrarotkabine vor weiteren Schäden zu schützen.

Die Garantie erlischt, wenn die Infrarotkabine Veränderungen, nachlässiger Pflege oder falscher Behandlung ausgesetzt wurde, wenn Reparaturen durch andere als Armstark Handels-GmbH oder autorisierte Händler ausgeführt wurden oder der Defekt durch Unfall, Naturereignisse oder anderen, von Armstark Handels-GmbH nicht kontrollierbaren Ereignissen verursacht wurde. Nachlässige Pflege und unsachgemäße Behandlung umfasst alle gegen die Betriebsanweisung verstoßenden Installationen, Instandhaltungsmaßnahmen sowie jeglichen Gebrauch der Infrarotkabine, der nicht in Übereinstimmung mit der Betriebsanweisung steht. Sonstige nach der Lieferung an der Infrarotkabine angebrachte Vorrichtungen sind von den Garantieleistungen ausgeschlossen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die Infrarotkabine so aufgestellt wird, dass ein ausreichender Zugang für Servicearbeiten gewährleistet ist und dass sich die Infrarotkabine innerhalb des durch die Fachhändler abgedeckten Servicebereiches und in einer geschützten Umgebung befindet.

Einschränkungen:

Mit diesen Garantiebedingungen verlieren alle vorhergehenden Garantiebedingungen einschließlich aller Garantiezusagen der Vertreiber oder andere individuelle Garantiezusagen ihre Gültigkeit. Die Serviceleistungen müssen von Armstark Handels-GmbH oder einem autorisierten Händler erbracht werden. Die Garantiebedingungen sind weder von Verkäufern oder Händlern noch von anderen Personen veränderbar.

Rechtsansprüche:

Weder Armstark Handels-GmbH noch die autorisierten Händler sind für jegliche Art von direkt oder indirekt aus Garantieschäden folgenden körperlichen Verletzungen, Sachbeschädigungen oder anderen Schäden verantwortlich, unabhängig davon, ob Armstark Handels-GmbH rechtzeitig über den Schaden informiert wurde oder nicht. Armstark Handels-GmbH ist ferner nicht für Verluste verantwortlich die aus Garantieschäden oder dem Austausch einer defekten Infrarotkabine entstehen. Diese Garantiebedingungen sind für alle Dienstleistungen, die Armstark Handels-GmbH oder die autorisierten Händler erbringen, verbindlich.

Gesetzliche Richtlinien:

Durch diese Garantie wird der Kunde mit speziellen Rechten ausgestattet. Die gesetzlichen Richtlinien können jedoch von Land zu Land variieren. Wenn eine Einschränkung der Garantiedauer in einem Land gesetzlich nicht erlaubt ist, sind diese Einschränkungen gegenstandslos.

Holz ist ein Naturprodukt:

Die Easy Sun Infrarotkabinen sind, sowohl innen wie auch außen aus kanadischem Hemlockholz gefertigt und unverwechselbar. Kennzeichnend für dieses natürlich gewachsene Holz sind die feinen strukturellen Unregelmäßigkeiten und Farbunterschiede. Dies sind Zeichen der Echtheit, des Wertes von Echtholz und kein Anlass für Beanstandungen.

VIEL ERHOLUNG IN IHRER INFRAROTKABINE VON ARMSTARK!



ARMSTARK
WELLNESS FÜR ZUHAUSE

Armstark Handels-GmbH · Maierhof 2 · 94167 Tettenweis
ZENTRALE: Tel.: +49 (0) 8532-9257-0 · Fax: +49 (0) 8532-9257-70 · info@armstark.de

Sie haben noch Fragen? Der Armstark Kundendienst hilft Ihnen gerne weiter!
SERVICE: Tel.: +49 (0) 8532-9257-13 · kundendienst@armstark.de

Wellness für Zuhause seit 1994 · 21 Fachausstellungen deutschlandweit