

**ARMSTARK**

WELLNESS FÜR ZUHAUSE

*seit 1994*



# INFRAROTKABINEN

INFINITY BETRIEBSANLEITUNG

# ALLGEMEINE HINWEISE

## AUSWAHL DES STANDPLATZES

Bei der Auswahl des Standplatzes sind zwei wichtige Hinweise zu beachten. Ihre Infrarotkabine sollte stets auf einer relativ ebenen Grundfläche aufgestellt werden und die Umgebung sollte nicht zu feucht sein. Hohe Feuchtigkeit kann die Funktion beeinträchtigen und zu Schäden führen.

## REINIGUNG

Bevor Sie Ihre Infrarotkabine das erste Mal benutzen, reinigen Sie diese innen mit einem feuchten Tuch. Für die Reinigung und Pflege der Außenseite empfehlen wir ebenfalls ein feuchtes Tuch. Um die Schweißabsonderung während der Sitzung zu absorbieren, legen Sie bitte ein Handtuch auf die Sitzbank und auf den Boden Ihrer Kabine.

## SERIENNUMMER

Die Seriennummer befindet sich auf der Rückwand Ihrer Infrarotkabine.

## GENIESSEN SIE IHRE INFRAROTKABINE

Die Wirkung Ihrer Infrarotkabine basiert auf Infrarotwärme. Infrarotstrahlen treffen direkt auf Ihren Körper, ohne vorher die Luft im Inneren der Kabine erwärmen zu müssen. Durch diese direkte Wirkungsweise ist das Atmen und auch die Atmosphäre im Inneren Ihrer Infrarotkabine wesentlich angenehmer als in einer herkömmlichen Sauna. Da die Infrarotwärme den Körper direkt erwärmt, ist eine niedrigere Temperatur ausreichend, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

# SICHERHEITSHINWEISE

## Lesen und beachten Sie alle Hinweise!

Um Verletzungen auszuschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Kinder Ihre Infrarotkabine nicht ohne Erlaubnis und nicht ohne entsprechende Aufsicht benutzen. Zu hohe Temperaturen können während der ersten Monate einer Schwangerschaft zu Schädigungen des Fötus führen. Frauen sollten während einer Schwangerschaft bzw. wenn eine Schwangerschaft nicht auszuschließen ist, vor der Benutzung der Infrarotkabine Ihren Arzt konsultieren.

Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während einer Sitzung kann zur Bewusstlosigkeit führen. Personen mit Herz-/Kreislaufbeschwerden, mit zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck und Diabetiker sollten ihren Arzt konsultieren, bevor sie die Infrarotkabine benutzen. Personen, die Medikamente einnehmen müssen, sollten ebenfalls Ihren Arzt konsultieren.

# HINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG

Beachten Sie alle Hinweise betreffend Gesundheit und Sicherheit. Wenn Sie sich über die Anwendung Ihrer Infrarotkabine nicht im Klaren sind, konsultieren Sie Ihren Arzt. Wenn Sie sich während einer Sitzung unwohl fühlen oder wenn Sie das Gefühl haben, dass die Wärmebelastung zu hoch ist, verlassen Sie die Infrarotkabine unverzüglich.

Wählen Sie die gewünschte Temperatur und stellen Sie das Thermostat ein.

Die Vorwärmzeit der Infrarotstrahler und der Fußbodenheizung beträgt ca. 10-15 Minuten. Bitte beachten Sie, dass die Oberfläche der Fußbodenheizung eine weitaus geringere Temperatur aufweist als die des Infrarotstrahlers und die Vorwärmzeit der Infrarotstrahler in keinem Zusammenhang mit der Temperatur im Inneren Ihrer Infrarotkabine steht. Durch die Wirkungsweise der Infrarotwärme ist die Umgebungstemperatur nicht maßgebend.

Die Schweißabsonderung beginnt nach ca. 10-15 Minuten. Ein warmes Bad oder eine warme Dusche vor der Sitzung erhöht die Schweißabsonderung. Eine Dusche nach der Sitzung wirkt erfrischend und reinigend. Wir empfehlen, dass die Dauer einer Sitzung zwischen 20 und 40 Minuten liegt. Wird im Inneren Ihrer Infrarotkabine die mittels Thermostat vorgewählte Temperatur erreicht, schalten sich die Strahler periodisch aus und an, um die eingestellte Temperatur zu halten.

Die Kabinentür kann jederzeit geöffnet werden, um zzgl. Frischluft zuzuführen. Achten Sie darauf, dass Sie vor und nach einer Sitzung ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, um den Flüssigkeitsverlust während einer Sitzung auszugleichen.

Nehmen Sie zur vorsorglichen Pflege und zur Schweißaufnahme ein Handtuch mit, um übermäßigen Schweiß von Ihrem Körper zu trocknen. Decken Sie während der Nutzung Sitzfläche und Boden mit einem sauberen Handtuch ab. Verschüttete Getränke bitte umgehend aufwischen.

Ihre Infrarotkabine besteht innen aus kanadischer Zeder. Dieses ausgewählte, hochwertige Holz ist sehr aromatisch und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Sollte Ihnen während der ersten Monate der Geruch des frischen Holzes zu intensiv sein, wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab, um das Aroma zu reduzieren.

## HINWEISE FÜR DEN BETRIEB

- Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker verbunden wurden und dass der Netzstecker eingesteckt ist
- Kabine einschalten und gewünschte Temperatur eingeben
- Timer auf die geplante Benutzungsdauer einstellen
- Nach der Benutzung Kabine ausschalten und die Tür einige Minuten geöffnet lassen


# DAS DIGITALE BEDIENFELD


## TASTENBELEGUNG

- ① EIN/AUS: Ein- & Ausschalten der Kabine
- ② Lichttaste: Ein- & Ausschalten der Deckenspots und der Farblichtleiste (direkte Farbwahl nur über Fernbedienung steuerbar)
- ③ zur Temperatureinstellung (niedrigere & höhere Temperatur)
- ④ zur Zeiteinstellung (kürzere & längere Zeit)
- ⑤ digitale Temperatur-Anzeige
- ⑥ digitale Zeit-Anzeige
- ⑦ AUX-Schnittstelle
- ⑧ USB-Schnittstelle
- ⑨ Musiktaste zum Umschalten zw. BLUETOOTH, USB, RADIO und AUX
- ⑩ zum Zurück- / Vorschalten
- ⑪ zur Lautstärkenregelung (leiser & lauter)




## START IHRER INFRAROTKABINE

Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. Im ausgeschalteten Zustand leuchtet nur das Armstark-Logo sowie die EIN/AUS-Taste  ① auf. Die Tasten auf dem Display sind mit Berührungssensoren ausgestattet, deshalb diese bitte nur leicht drücken.




Drücken Sie die Taste EIN/AUS  ① um die Kabine einzuschalten und vor der Verwendung vorzuheizen. Zeit und Temperatur wie gewünscht vorwählen und mit dem Infrarotbad beginnen. Wenn Sie die Infrarotkabine für längere Zeit nicht nutzen, nehmen Sie die Kabine entweder über den Sicherungsschalter im Sicherungskasten oder durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz.

## LICHT EINSCHALTEN


Drücken Sie die Taste Licht  (②) nach dem Einschalten der Infrarotkabine, um die LED Deckenspots und die Farblichtleiste einzuschalten. Durch mehrmaliges Drücken kann man die Beleuchtung ein- und ausschalten bzw. wechseln.

- 1 x Drücken - LED Deckenspots „ein“
- 2 x Drücken - LED Farblichtleiste „ein“
- 3 x Drücken - LED Deckenspots „aus“
- 4 x Drücken - LED Farblichtleiste „aus“

## EINSTELLEN DER LAUFZEIT



Die Laufzeit kann zwischen 5 und 60 Minuten eingestellt werden. Drücken Sie die ZEIT-Tasten  bzw.  über dem Wort TIME, um die Laufzeit anzupassen. Bei einmaliger Berührung der ZEIT-Taste  verlängert sich die Zeit um 1 Minute.



Zur Schnelleinstellung der Zeit die ZEIT-Taste  einfach so lange gedrückt halten bis Sie die richtige Temperatur erreicht haben. Die Zeitverkürzung erfolgt über die ZEIT-Taste .

Erreicht die Kabinentemperatur bzw. die Zeit den voreingestellten Wert, schaltet sich das Heizsystem ab. Sie können die Nutzung der Infrarotkabine auch jederzeit durch das Drücken der Taste EIN/AUS  ① manuell beenden.

## EINSTELLEN DER TEMPERATUR

Die Temperatur kann zwischen 30 °C und 70 °C eingestellt werden. Die maximal erreichbare Temperatur ist jedoch abhängig von verschiedenen Faktoren wie Raumtemperatur, Laufzeit und dem Infrarotkabinen-Modell. Ist die Kabinentemperatur unter 30 °C wird „Lo“ angezeigt.

Drücken Sie die TEMPERATUR-Tasten ③  bzw.  über dem Wort TEMP, um die Temperatur einzustellen. Die Temperatur wird sich jeweils um 1 Grad erhöhen oder verringern.

Zur Schnelleinstellung der Temperatur die TEMP-Taste  einfach so lange gedrückt halten bis Sie die richtige Temperatur erreicht haben. Das Absenken der Temperatur erfolgt über die TEMP-Taste .

## VERWENDUNG DES MUSIKSYSTEMS



**Hinweis: Funktion nicht im Standby-Modus verfügbar.**

Die AUX-Schnittstelle  ⑦ dient zum Anschluss eines 3,5 mm Audiokabels, die USB-Schnittstelle  ⑧ zum Anschluss eines USB-Flashspeichers. Musiktitel können nur im MP3-Format abgespielt werden.


### Wechseln der Musikfunktionen:




Über die Musiktaste ⑨ kann zwischen **FM/USB/AUX/bLU** umgeschaltet werden. Dies wird im Temperaturfeld angezeigt. Durch Drücken der Musiktaste ⑨ gelangen Sie in den Radio-Modus. Drücken Sie die Musiktaste erneut und es erscheint nun USB --. Warten Sie 5 Sekunden und drücken Sie die Musiktaste noch einmal, es erscheint nun AUX --. Warten Sie weitere 5 Sekunden und drücken Sie die Musiktaste ein weiteres mal um in den Bluetooth Modus (blu --) zu gelangen.

### USB Funktion nutzen:

Um die Musik auf dem USB-Flashspeicher zu hören, muss mit der Musiktaste ⑨ auf USB gestellt und der USB-Stick eingesteckt sein. Mit den Umschalt-Tasten ⑩  und  wird zum vorherigen bzw. nächsten Stück geschaltet.






### Stärkste Radiosender suchen:

Wählen Sie mit der Musiktaste  den Radiobetrieb. Drücken und halten Sie die Musiktaste 3 Sekunden lang gedrückt. Es werden fünf Striche am Display angezeigt und die stärksten Sender gesucht.

Der zuletzt gespeicherte Radiosender bleibt gespeichert und wird bei erneutem Einschalten wieder abgespielt. Durch kurzes Drücken der Umschalt-Tasten   und  können Sie einen Sender manuell suchen. Wenn Sie eine der Umschalt-Tasten 3 Sek. gedrückt halten wird automatisch der nächste Sender gesucht und abgespielt.

Die Empfangsqualität ist abhängig vom Standort der Kabine.

### Verbinden mit bluetoothfähigen Geräten:

- ① Drücken Sie die Taste EIN/AUS  ① um die Kabine einzuschalten
- ② Musiktaste  am Display Ihrer Infrarotkabine drücken bis „bLU“ erscheint.
- ③ Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät (Handy, iPod, usw...)
- ④ Wurde das Gerät gefunden erscheint an Ihrem Gerät (Handy, iPod, usw...) die Anzeige „BT Sauna“.
- ⑤ Wenn „BT Sauna“ blau leuchtet sind beide Geräte miteinander verbunden.
- ⑥ Sie können nun Ihre Musik (Handy, iPod, usw...) wiedergeben.
- ⑦ Drücken Sie die Umschalt-Tasten   und  um die Musiktitel auszuwählen.

# FARBLICHT-FERNBEDIENUNG

## TASTENBELEGUNG DER FERNBEDIENUNG

Hinweis: Im Lieferumfang sind keine Batterien enthalten.  
Es werden 3 Stück AAA-Batterien benötigt.

- ① AUS: Farblicht ausschalten
- ② EIN: Farblicht einschalten
- ③ Lichtfarbregler
- ④ und ⑤ Farbwechsel aktivieren
- ⑥ Helligkeit / Farbwechselgeschwindigkeit erhöhen
- ⑦ Helligkeit / Farbwechselgeschwindigkeit verringern



## TASTENFUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

Mit der Fernbedienung lässt sich die Farbe der Innenbeleuchtung regeln. Mit Hilfe der Fernbedienung kann die Farbe gemäß folgender Anweisungen angepasst werden:

**Licht einschalten ②:** Durch einmaliges Drücken dieser Taste schaltet das Licht ein. Nach 15 Sekunden der Nichtbetätigung geht die Fernbedienung in den Ruhezustand. Die Reaktivierung erfolgt durch Betätigung dieser Taste.

**Licht ausschalten ①**

**Lichtfarbregler ③:** Dies Feld aktiviert bei Berührung des jeweiligen Farbabschnitts die Farbregelung, bei der verschiedene Einzelfarben auswählbar sind.

**Tasten ④ und ⑤:** Der Farbwechselmodus wird aktiviert.



**Helligkeit / Farbwechselgeschwindigkeit erhöhen ⑥:** Hier die Taste gedrückt halten, um die Helligkeit im Einzelfarbmodus bzw. die Geschwindigkeit im Farbwechselmodus zu erhöhen.



**Helligkeit / Farbwechselgeschwindigkeit verringern ⑦:** Hier die Taste gedrückt halten, um die Helligkeit im Einzelfarbmodus bzw. die Geschwindigkeit im Farbwechselmodus zu verringern.



**BEISPIELFARBEN:**



# AUFBAUANLEITUNG

Diese Aufbauanleitung bezieht sich auf die Infrarotkabinen der Serie Infinity, Modelle 100 bis 150. Der Aufbau eines kleineren oder größeren Modells weicht nur geringfügig ab.


Ihre Infrarotkabine wurde so konstruiert, dass Sie nicht viel Werkzeug benötigen, da die Anschlussleitungen steckfertig vorbereitet sind. Folgen Sie den einzelnen Schritten der Aufbauanleitung und ziehen Sie einen Helfer hinzu.

**! Hinweis:** Stellen Sie vor Beginn des Aufbaus sicher, dass die verstellbaren Füße am Boden noch ganz in der Bodenplatte versenkt sind.

- 1 Legen Sie die Bodenplatte mit der Fußbodenheizung nach vorne auf den Boden. Setzen Sie erst die Rückwand ein und danach die linke Seitenwand. Lassen Sie Ihren Helfer die Rückwand halten. Verschließen Sie nach dem Einsetzen gleich die Schnappverschlüsse. Setzen Sie dann das Bankunterteil in die dafür vorgesehene Nut ein. Achten Sie darauf, dass die Schalter links sind. Anschließend verbinden Sie die Stecker des Fußstrahlers ② mit dem passenden Stecker aus der Rückwand bzw. aus dem Boden.



- 2 Legen Sie nun die Sitzbank ein. Diese schieben Sie am Besten von rechts nach links auf der Rückwandleiste ein. Beim Einsetzen der rechten Seitenwand heben Sie die Sitzbank leicht an. Verschließen Sie anschließend die Schnappverschlüsse zur Rückwand.

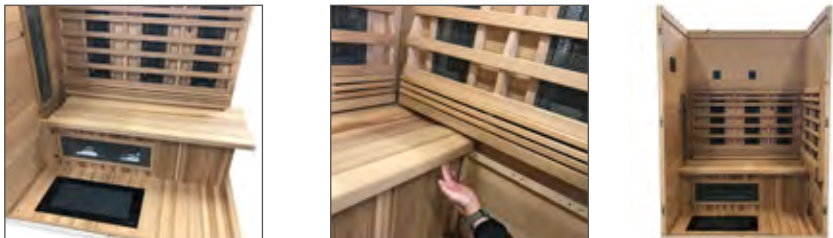

- 3 Nun wird die vordere Glaswand eingesetzt! Als Hilfsmittel für die Montage können Holzklötze ① mit einer Höhe von ca. 40 mm verwendet werden. Diese werden links und rechts vorne an der Außenkante der Kabine auf den Boden gelegt (siehe Bild). Stellen Sie nun die Vorderseite auf die Holzklötze. Eine Hilfsperson hält nun die Front und positioniert die Einrastnasen passend, während die andere die Holzklötze links und rechts entfernt. Die Front wird von oben nach unten über ein Bajonett-System ② in die Seitenteile eingehängt und ist damit fixiert. Achten sie darauf, dass die Einrastnasen der Front richtig in die Öffnungen der Seitenteile einrasten.





- 4 Legen Sie nun die Dachplatte auf. Bevor diese aber aufgelegt werden kann, prüfen Sie ob alle Kabel durch die Aussparungen in Rück- und Seitenwand nach Außen hängen.




- 5 Jetzt können die Kabel auf der Deckenplatte zusammengesteckt werden. Hierbei verbinden Sie alle zusammengehörigen Stecker miteinander – die Reihenfolge spielt keine Rolle. **Steckerübersicht:**

① Netzkabel, ② Infrarotstrahler (Rücken- und Seitenstrahler), ③ + ④ Display

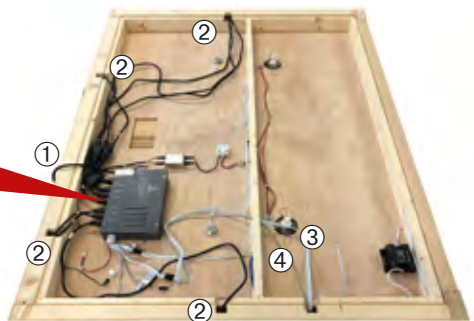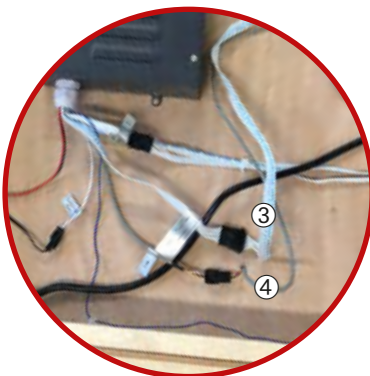


- 6 Führen Sie das Netzkabel und die Antenne oben durch die dafür vorgesehenen Löcher in der Dachplatte, bevor Sie diese auflegen.

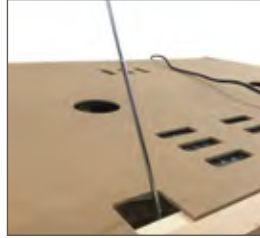

- 7 Bereiten Sie nun die Montage der Türe vor, indem Sie die Außenseite (Konterplatte) des Edelstahl-Türscharniers, mit der die Glasplatte befestigt wird, abschrauben ①.

Jetzt wird die Glastüre eingesetzt! Als Hilfsmittel für die Montage können Holzplättchen mit einer Höhe von ca. 6 mm ② verwendet werden. Diese werden links und rechts auf die Einstiegsleiste der Kabine gelegt (siehe Bild). Nun die Glastür im Türrahmen auf die Holzplättchen stellen und ausrichten. Eine Person sollte beim Einbringen der Türe in der Kabine bleiben um die Konterplatten anzuschrauben.


Während die Glastüre von außen gehalten wird und die Scharniere passend in die vorgeborten Löcher geklappt werden, muss von Innen die Konterplatte samt Glasschutz mit einem Inbusschlüssel angeschraubt werden. Die Schraublöcher sind etwas größer, damit das Scharnier später noch feinjustiert werden kann.

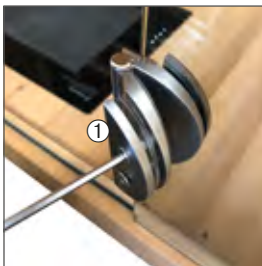

- 8 Nun den Holzgriff innen und den Edelstahlgriff außen aufstecken (Glasschutz auf jeder Glasseite einlegen), bündig ausrichten und mit dem Schraubenzieher vorsichtig festziehen.



- 9 Setzen Sie jetzt noch das kurze Bankunterteil mit dem Fußstrahler in die dafür vorgesehene Nut ein. Achten Sie darauf, dass der Schalter links oben ist ① und verbinden Sie gleich den Stecker ② für den Fußstrahler. Lassen Sie das kurze linke Bankunterteil noch leicht schräg nach vorne stehen um das rechte Bankunterteil an der Glasseite ③ passend zur Nut einsetzen zu können. Achten Sie hier bitte immer auf die Holzdübel an beiden Seiten des Bankunterteils und die dazu passenden Löcher in Boden und Sitzbank. Zum Schluss legen Sie die Auflage ④ für die kurze Sitzbank ein.

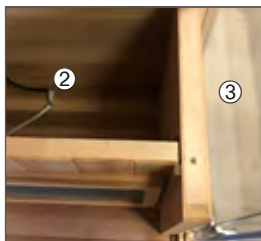


- 10 Jetzt wird die Rückenlehne des linken Seitenstrahlers an der Rückwand mit den beiliegenden Schrauben fixiert. Abschließend nur noch die Boden-Abstandshalter justieren und mit beiliegenden Stöpseln abdecken.



- 11 Jetzt können Sie die magnetischen Tür-Dichtungen ① und ② an der linken Seite der Türe sowie deren Gegenseite und die normale Abschlussdichtung ③ an der Scharnierseite (rechts) der Türe anbringen.

Achten Sie darauf, dass die ① längere Magnetleiste, welche eine Aussparung am oberen Ende besitzt, am Türanschlag angebracht wird. Die kürzere Magnetleiste ② gehört an die Tür der Kabine.

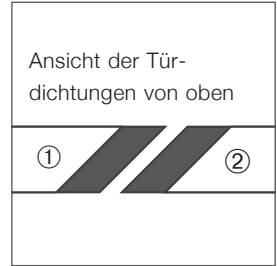

# SCHALTERFUNKTIONEN



Neben dem Fußstrahler der Front sind zwei Schalter angebracht. Der obere Kippschalter ① ist zum An- und Abschalten des Fußstrahlers, der untere Kippschalter ② ist zum An- und Abschalten der Fußbodenheizung.



Der Schalter am kurzen Fußteil ist zum An- und Abschalten des Seiten-Fußstrahlers.



Zwei Strahler an der Rückwand lassen sich durch die jeweiligen Regler darüber komplett ausschalten oder je nach Belieben die Temperatur hoch- bzw. runterregeln.

Mit den linken Regler kann der Rückenstrahler und der große Lendenwirbelstrahler ein- oder ausgeschaltet bzw. die Temperatur hoch oder runter geregelt werden.

Alle Seitenstrahler und der rechte Rückenstrahler lassen sich unabhängig voneinander ein- bzw. ausschalten. Der kleine Lendenwirbelstrahler und der Rückenstrahler werden über den Schalter 3 ein- bzw. ausgeschaltet.



# ANSCHLUSSINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie, dass Sie unabhängig vom Infrarotkabinen-Modell ein bis drei Anschlussmöglichkeiten benötigen (je eine für die Infrarotkabine und je eine weitere für ein optionales Zubehör). Diese können auch über eine 3-fach Steckdose mit Strom versorgt werden.

# FEHLERBEHEBUNG

<i>Problem:</i>	<i>Mögliche Ursache:</i>	<i>Beseitigung:</i>
Infrarotkabine schaltet nicht ein	Anschlusskabel nicht angesteckt	Anschlusskabel anschließen
	Keine Stromzufuhr	Elektrik prüfen (besonders auf vorhandene Stromzufuhr)
	Netzgerät oder Schaltteil defekt	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
Keine Leuchtanzeige der Stromversorgung	Stecker nicht korrekt angeschlossen	Stecker prüfen oder ersetzen
	Keine Stromzufuhr	Elektrik prüfen (besonders auf vorhandene Stromzufuhr)
Kein Aufheizen des Infrarotstrahlers	Schalter aus	Heizung einschalten
	Anschlusskabel oder Strahlerdraht lose	Prüfen und korrekt anschließen
	Temperaturfühler defekt oder nicht angesteckt	Anschluss des Temperaturfühlers auf korrekten Sitz prüfen oder ersetzen
Keine Lichtfunktion	Leuchtmittel defekt	Leuchtmittel ersetzen
	Wackelkontakt oder Kabel nicht angesteckt	Kabelverbindung überprüfen



<i>Problem:</i>	<i>Mögliche Ursache:</i>	<i>Beseitigung:</i>
Temperaturanzeige steht auf „EP“	Temperaturfühleranschluss lose oder Fühler beschädigt	Stecker korrekt aufstecken bzw. Sensor ersetzen
Temperaturanzeige steht auf „H“	Kabinentemperatur zu hoch	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
Keine Lautsprecherfunktion	Lautsprecher defekt	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
	Anschlusskabel lose	Kabel korrekt anschließen
Krachen & Knistern beim Aufheizen	Das Metall dehnt sich aus	Nicht nötig - die Geräusche sind normal und kein Fehler
Fußstrahler heizt nicht	Stecker nicht korrekt angeschlossen	Stecker im Bankunterteil der Kabine prüfen

Bei Fragen steht Ihnen auch gerne unser Kundendienst zur Seite:  
 Tel.: +49 (0) 85 32 - 92 57 - 13 · E-Mail: kundendienst@armstark.de

# GARANTIE

<b>Heizelemente:</b>	<b>10 Jahre Garantie</b>
<b>Elektronische Komponenten:</b>	<b>2 Jahre Garantie</b>

**Die Garantiefrist beginnt mit dem Tag der Lieferung.**

## **Garantieleistung:**

Bei Auftreten eines durch diese Garantie gedeckten Schadens wird die Firma Armstark Handels-GmbH oder ein autorisierter Händler diesen Defekt gemäß den Garantiebestimmungen beheben. Garantiewerke in den ersten zwei Jahren erfolgen kostenlos, es sei denn, die Infrarotkabine befindet sich außerhalb des durch die autorisierten Fachhändler abgedeckten Servicebereiches. In diesem Fall und nach Ablauf der zwei Jahre werden angemessene Arbeits-, sowie An- und Abfahrtskosten berechnet.

Ist der durch die Garantie gedeckte Schaden nicht mit angemessenem Aufwand zu beheben, behält sich die Firma Armstark Handels-GmbH vor, die Infrarotkabine durch eine gleichwertige Infrarotkabine zu ersetzen. In diesem Fall gehen die Kosten für die Rücklieferung der beschädigten Infrarotkabine und Anlieferung der neuen Infrarotkabine zu Lasten des Käufers.

Der Käufer verpflichtet sich, alle durch die Garantie gedeckten Schäden umgehend einem autorisierten Händler oder Armstark Handels-GmbH zu melden und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Infrarotkabine vor weiteren Schäden zu schützen.

Die Garantie erlischt, wenn die Infrarotkabine Veränderungen, nachlässiger Pflege oder falscher Behandlung ausgesetzt wurde, wenn Reparaturen durch andere als Armstark Handels-GmbH oder autorisierte Händler ausgeführt wurden oder der Defekt durch Unfall, Naturereignisse oder anderen, von Armstark Handels-GmbH nicht kontrollierbaren Ereignissen verursacht wurde. Nachlässige Pflege und unsachgemäße Behandlung umfasst alle gegen die Betriebsanweisung verstoßenden Installationen, Instandhaltungsmaßnahmen sowie jeglichen Gebrauch der Infrarotkabine, der nicht in Übereinstimmung mit der Betriebsanweisung steht. Sonstige nach der Lieferung an der Infrarotkabine angebrachte Vorrichtungen sind von den Garantieleistungen ausgeschlossen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die Infrarotkabine so aufgestellt wird, dass ein ausreichender Zugang für Servicearbeiten gewährleistet ist und dass sich die Infrarotkabine innerhalb des durch die Fachhändler abgedeckten Servicebereiches und in einer geschützten Umgebung befindet.

**Einschränkungen:**

Mit diesen Garantiebedingungen verlieren alle vorhergehenden Garantiebedingungen einschließlich aller Garantiezusagen der Vertreiber oder andere individuelle Garantiezusagen ihre Gültigkeit. Die Serviceleistungen müssen von Armstark Handels-GmbH oder einem autorisierten Händler erbracht werden. Die Garantiebedingungen sind weder von Verkäufern oder Händlern noch von anderen Personen veränderbar.

**Rechtsansprüche:**

Weder Armstark Handels-GmbH noch die autorisierten Händler sind für jegliche Art von direkt oder indirekt aus Garantieschäden folgenden körperlichen Verletzungen, Sachbeschädigungen oder anderen Schäden verantwortlich, unabhängig davon, ob Armstark Handels-GmbH rechtzeitig über den Schaden informiert wurde oder nicht. Armstark Handels-GmbH ist ferner nicht für Verluste verantwortlich die aus Garantieschäden oder dem Austausch einer defekten Infrarotkabine entstehen. Diese Garantiebedingungen sind für alle Dienstleistungen, die Armstark Handels-GmbH oder die autorisierten Händler erbringen, verbindlich.

**Gesetzliche Richtlinien:**

Durch diese Garantie wird der Kunde mit speziellen Rechten ausgestattet. Die gesetzlichen Richtlinien können jedoch von Land zu Land variieren. Wenn eine Einschränkung der Garantiedauer in einem Land gesetzlich nicht erlaubt ist, sind diese Einschränkungen gegenstandslos.

**Holz ist ein Naturprodukt:**

Die Infrarotkabinenmodelle der Serie Infinity sind innen aus kanadischem Zedernholz gefertigt und unverwechselbar. Jede Kabine ist ein Unikat. Kennzeichnend für dieses natürlich gewachsene Holz sind die feinen strukturellen Unregelmäßigkeiten und Farbunterschiede. Dies sind Zeichen der Echtheit, des Wertes von Echtholz und kein Anlass für Beanstandungen.

# VIEL ERHOLUNG IN IHRER INFRAROTKABINE VON ARMSTARK!



©mahony | adobestock

**ARMSTARK**  
WELLNESS FÜR ZUHAUSE

Armstark Handels-GmbH · Maierhof 2 · 94167 Tettenweis  
ZENTRALE: Tel.: +49 (0) 8532-9257-0 · Fax: +49 (0) 8532-9257-70 · info@armstark.de

Sie haben noch Fragen? Der Armstark Kundendienst hilft Ihnen gerne weiter!  
SERVICE: Tel.: +49 (0) 8532-9257-13 · kundendienst@armstark.de

#### FACHAUSSTELLUNGEN:

Zentrale Tettenweis, Berlin-Wustermark, Bovenden, Emmendingen, Forst, Gelnhausen, Koblenz, Krefeld, Machern, Memmingen, München, Nürnberg, Mössingen, Plauen, Plettenberg, Raubling-Kirchdorf, Saarbrücken, Visselhövede, Wiesentheid

Armstark Handels-GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Christoph und Alfred Armstark, Maierhof 2, 94167 Tettenweis  
Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.